

SOL17

SOLAR MOBILE PHONE CHARGER
GSM-LADER OP ZONNE-ENERGIE
CHARGEUR DE PORTABLE SOLAIRE
CARGADOR DE BATERÍA SOLAR PARA MÓVIL
SOLARLADEGERÄT FÜR MOBILTELEFON
ŁADOWARKA SŁONECZNA DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
CARREGADOR A LUZ SOLAR PARA BATERIA DE TELEMÓVEL
CARICABATTERIE PORTATILE AD ENERGIA SOLARE



USER MANUAL	2
GEbruikersHANDLEIDING	5
NOTICE D'EMPLOI	9
MANUAL DEL USUARIO	13
BEDIENUNGSANLEITUNG	16
INSTRUKCJA OBSŁUGI	20
MANUAL DO UTILIZADOR	24
MANUALE UTENTE	28

USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions



Keep this device away from rain and moisture.
Never put objects filled with liquid on top of or close to the device.



Keep this device away from extreme heat sources
Keep the device away from children and unauthorised users.

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Keep the device away from splashing and dripping liquids.
- Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Do not use the device when damage to housing or cables is noticed.
- Do not attempt to service the device yourself but contact an authorised dealer.

3. General Guidelines

- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device or making the connections.
- Protected the device against extreme heat, dust and moisture.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- There are no user-serviceable parts.
- Contact your dealer for spare parts if necessary.

4. Features


- Multi crystalline solar panel
- Pocket size
- Easy to install (suction cups)
- Ideal for charging mobile phones, MP3, mini disk and other digital devices
- Perfect for camping or any place without electrical outlet
- Selectable voltage output (5,5V – 7,5V – 9,5V)
- Four different output connectors to support a variety of mobile devices - see §10 for a

summary

- Internal LI-Ion battery, chargeable via solar panel or USB
- Status indication for charging and discharging (red and green LED)
- Extremely long stand by time due to low current consumption
- Reverse current protection circuit to prevent battery discharging
- USB mini-B series Interface
- Long battery life

5. Content

- Solar panel
- USB cable (Type mini-B to Type A connector)
- Extension cable DC-output (Ø 3,45mm)
- 4 different plugs, i.a. suitable for Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 suction cups
- User manual

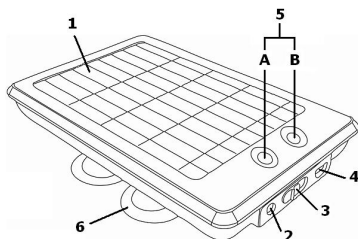6. Overview

1. Solar panel
2. DC output
3. DC voltage selection
4. DC input (USB mini-B)
5. Status LEDs
 - A) charging/discharging
 - B) solar panel status
6. Suction cups

7. Charging internal battery**Charging internal battery using USB port**

- Connect the mini-B plug of the USB cable in the DC-input (4) and the type A plug in a free USB port of a working PC.
- A **red** charging LED (5A) lights up.
- After about three to four hours, the charging LED (5A) will turn green, indicating that the internal battery is fully charged.
- Remove the USB cable. Do not leave the USB cable plugged in unnecessary as this will shorten the batteries lifetime.
- It is possible to connect a mobile device to the DC output (2) while connected. The **red** charging LED (5A) will blink and charging of the internal battery will take longer.

Charging internal battery using sunlight

- Simply place the solar charger with the solar panels facing the sun. The suction cups (6) can be used to hold the charger in place.
- The solar panel status LED (5B) will light up. Depending on the brightness of the sunlight, the LED will turn from red to green
- When the internal batteries are fully charged, the charging LED (5A) will turn green.
- The brighter the sunlight, the stronger the LED light.

8. Charging mobile device

- Put the voltage selection switch **(3)** to the desired voltage. Refer to the user manual of the mobile device for the right voltage setting.
- Plug the male side of the extension cable in the DC output **(2)**.
- Put the plug that matches the mobile device on the female connector of the extension cable and connect the mobile device.
- A **red** charging LED **(5A)** starts blinking.
- When the charging LED **(5A)** turns off, the device is fully charged.
- Disconnect it from the solar charger.

9. Cleaning

- Wipe the solar panel regularly with a dry, lint-free cloth. Do not use alcohol or solvents. Do not use excessive force on the solar panel.
- Do not submerge the solar panel in water or any other liquid.**

10. Overview supported devices

This device can work together with numerous mobile devices, including but not limited to:

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 RIZR V3x E6802 E610 V3I V3C E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110 7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210 6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260 8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Technical Specification

Electrical characteristics

Solar panel (mono or multi crystalline)	Voltage	5,5V
	Current	100mA
Li-ion battery (rechargeable)	Voltage	3,7V
	Power	2.000mAh
USB charging cable	Voltage	5,5V
	Current	500mA
Output voltages (DC)	5,5V±0,5%	500mA
	7,5V±0,5%	350mA
	9,5V±0,5%	300mA
DC input connector	USB Mini-B	
DC output connector	Ø 3,45mm	

Output adapters	Sony Ericsson T28,Nokia8210,motoV3,SamsungA288 (see §10 Overview supported devices)	
Battery type	Li-ion rechargeable 3.7V – 2000mAh	
Charging times		
Mobile phone	1~2 hours	
Lithium battery	Full sunlight conditions	12 hours
	Poor sunlight conditions	20 hours
	USB cable	3~4 hours
General		
dimensions	120 x 70 x 15mm	
weight	100 gr. (3,53 oz) (battery included)	

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual or may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies



Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid. Plaats geen objecten gevuld met een vloeistof op of naast het toestel.



Houd dit toestel weg van kinderen, onbevoegde personen en hittebronnen.

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Houd dit toestel uit de buurt van opspattende en druppelende vloeistoffen.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- Gebruik dit toestel niet indien beschadigd.
- Repareer dit toestel niet zelf maar neem contact op met een erkende dealer.

3. Algemene richtlijnen

- Bescherm dit toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van dit toestel.
- Bescherm dit toestel tegen extreme temperaturen, stof en vochtigheid.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- De gebruiker mag geen onderdelen vervangen.
- Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw dealer.


4. Eigenschappen

- multikristallijn zonnepaneel
- zakformaat
- gemakkelijk te installeren (zuignappen)
- ideaal voor het laden van gsm's, mp3's, minidisks en andere digitale toestellen
- perfect voor gebruik op de camping of daar waar geen stopcontact voorhanden is
- selecteerbare uitgangspanning(5,5 V – 7,5 V – 9,5 V)
- vier uitgangconnectoren voor allerlei types mobiele toestellen – zie lijst onder §10
- interne Li-ionbatterij oplaadbaar via zonnepaneel of USB
- statusaanduiding tijdens het laden/ontladen (rode/groene led)
- extreem lange autonomie in stand-by dankzij laag verbruik
- beschermd tegen omgekeerde polariteit
- interface: USB mini-B
- batterij met lange levensduur

5. Inhoud

- zonnepaneel
- USB-kabel (connector type mini-B naar type A)
- verlengkabel met DC-uitgang (Ø 3,45 mm)
- 4 pluggen voor Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 zuignappen
- handleiding

6. Overzicht

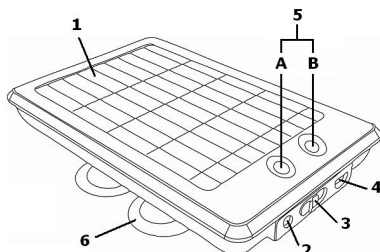

- | |
|--------------------------------|
| 1. zonnepaneel |
| 2. DC-uitgang |
| 3. keuzeschakelaar DC-spanning |
| 4. DC-ingang (USB mini-B) |
| 5. statusleds |
| A) laden/ontladen |
| B) status zonnepaneel |
| 6. zuignappen |

7. De interne batterij laden

Via een USB-poort

- Koppel de mini-B-plug van de USB-kabel aan de DC-ingang (4) en de plug type A aan de vrije USB-poort van een ingeschakelde pc.
- Een **rode** led (5A) licht op.
- De led licht groen op na een laadbeurt van drie tot vier uur. Dit wil zeggen dat de interne batterij volledig is geladen.
- Verwijder de USB-kabel. Laat de USB-kabel niet ingeplugd om onnodig verbruik te vermijden.
- Koppel nu een mobiel toestel aan de DC-uitgang (2). De **rode** led (5A) knippert.

Via zonlicht

- Plaats het zonnepaneel zodanig dat het van maximaal zonlicht geniet. Gebruik de zuignappen (6) om de lader ergens vast te hechten.
- De statusled (5B) licht rood of groen op afhankelijk van de sterkte van het zonlicht.
- De led (5A) licht groen op van zodra de interne batterij volledig geladen is.
- Hoe sterker het zonlicht, des te helderder brandt de led.

8. Een mobiel toestel laden

- Kies de uitgangsspanning via de keuzeschakelaar (3). Raadpleeg de handleiding van het te laden toestel.
- Koppel de mannelijke plug van de verlengkabel aan de DC-uitgang (2).
- Kies de geschikte aansluitplug volgens het te laden toestel en koppel aan de vrouwelijke plug van de verlengkabel. Koppel het te laden toestel aan de plug.
- De **rode** led (5A) begint te knipperen.
- De led (5A) dooft van zodra het aangesloten toestel volledig geladen is.
- Ontkoppel het toestel van de lader.

9. Reiniging

- Maak het zonnepaneel regelmatig schoon met een droge, niet-pluizende doek. Gebruik geen alcohol of solventen. Duw niet op het paneel.
- Dompel het zonnepaneel nooit in een vloeistof.**

10. Lijst met compatibele toestellen

Dit zonnepaneel is compatibel met volgende toestellen (onvolledige lijst):

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 R1ZR V3x E6802 E610 V3I V3C E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110 7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210 6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260 8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Technische specificaties

Elektrische eigenschappen

zonnepaneel	spanning	5,5 V
(mono- of multikristallijn)	stroom	100 mA
Li-ionbatterij	spanning	3,7 V
(herlaadbaar)	vermogen	2.000 mAh
USB-kabel	spanning	5,5 V
	stroom	500 mA
uitgangspanning (DC)	5,5 V ± 0,5 %	500 mA
	7,5 V ± 0,5 %	350 mA
	9,5 V ± 0,5 %	300 mA
connector DC-ingang	USB Mini-B	
connector DC-uitgang	Ø 3,45 mm	
uitgangadapters	Sony Ericsson T28, Nokia8210, motoV3, SamsungA288 (zie lijst onder §10)	
type batterij	Li-ion herlaadbaar 3,7 V – 2.000 mAh	

Laadtijden

gsm	1 ~ 2 uur	
lithiumbatterij	sterk zonlicht	12 uur
	zwak zonlicht	20 uur
	USB-kabel	3 ~ 4 uur

Algemeen

afmetingen	120 x 70 x 15 mm
gewicht	100 g (met batterij)

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

NOTICE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne**Des informations environnementales importantes concernant ce produit**

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité



Protéger l'appareil contre la pluie et l'humidité. Ne jamais placer d'objet rempli de liquide sur le panneau solaire.



Tenir cet appareil loin de toute source de chaleur. Garder le thermomètre hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Tenir l'appareil à l'écart d'éclaboussures et de jaillissements
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client ne tombent pas sous la garantie.
- Reporter l'utilisation du panneau lorsque l'appareil ou son câblage représente des endommagements.
- Ne pas réparer l'appareil vous-même mais contacter un technicien qualifié.

3. Directives générales

- Protéger le panneau contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'installation et l'opération.
- Tenir le panneau à l'écart de la poussière, l'humidité et des températures extrêmes.
- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
- Transporter l'appareil dans son emballage original.
- Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
- N'utiliser le thermomètre qu'à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brûlures, des électrochocs, etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- Il n'y a aucune pièce maintenable par l'utilisateur.
- Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.


4. Caractéristiques

- panneau solaire multicristallin
- format de poche
- facile à installer grâce aux ventouses
- idéal pour le chargement de portables, lecteurs MP3, minidisques et autres appareils numériques
- convient pour un usage sur les campings ou lorsqu'une prise de courant n'est pas disponible
- tension de sortie sélectionnable (5,5 V – 7,5 V – 9,5 V)
- quatre fiches de connexion – voir §10 pour une liste des modèles compatibles
- accu Li-ion interne rechargeable via la panneau solaire ou USB
- indication du niveau de recharge/décharge (DEL rouge et verte)
- grande autonomie en veille grâce à sa faible consommation
- circuit de protection contre l'inversion de la polarité
- interface : USB mini-B
- accu à longue durée de vie

5. Contenu

- panneau solaire
- câble USB (connecteur type mini-B vers type A)
- rallonge avec sortie CC (Ø 3,45 mm)
- 4 fiches pour usage avec les modèles Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 ventouses
- notice d'emploi

6. Description

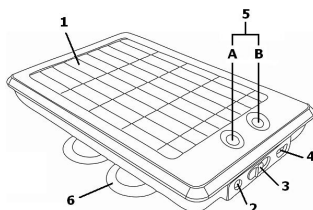

1. panneau solaire
2. sortie CC
3. sélecteur de tension CC
4. entrée CC (USB mini-B)
5. DEL d'indication
 - A) recharge/décharge
 - B) niveau de charge panneau
6. ventouses

7. Recharge de l'accu interne

Recharge depuis un port USB

- Insérer la fiche mini-B du câble USB dans l'entrée CC (4) et la fiche type A dans un port libre d'un ordinateur allumé.
- La DEL **rouge (5A)** s'allume.
- La DEL de recharge (5A) s'allume en vert après un délai de trois à quatre heures. L'accu interne est rechargé.
- Retirer le câble USB. Éviter de laisser le câble USB connecté afin de ne pas décharger le panneau inutilement.
- Il est possible de connecter un appareil à la sortie CC (2) lors du chargement du panneau. La DEL **rouge (5A)** clignotera. Il est à noter que le délai de recharge de l'accu interne s'accroît.

Recharge à l'aide de la lumière solaire

- Placer le panneau face au soleil pour un ensoleillement maximal. Fixer le panneau à l'aide des ventouses (6) si nécessaire.
- La DEL indiquant le niveau de charge (5B) s'allume en rouge ou en vert selon l'intensité de la lumière solaire.
- La DEL de recharge (5A) s'allume en vert dès la charge complète de l'accu.
- Plus l'intensité de la lumière solaire est forte, plus la luminosité de la DEL est forte.

8. Recharge d'un appareil

- Sélectionner la tension à l'aide du sélecteur (3). Consulter la notice de l'appareil à recharger.
- Insérer la fiche mâle de la rallonge dans la sortie CC (2).
- Connecter la fiche appropriée à la fiche femelle de la rallonge et connecter à l'appareil.
- La DEL **rouge (5A)** clignote.
- L'appareil est entièrement rechargé dès que la DEL de recharge (5A) s'éteint.
- Déconnecter la rallonge de l'appareil.

9. Nettoyage

- Nettoyer régulièrement le panneau à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. Éviter les alcools et les solvants.
- Ne jamais plonger le panneau dans un liquide quelconque.**

10. Liste des appareils compatibles

Suit une liste non exhaustive des modèles compatibles :

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 R1ZR V3x E6802 E610 V3I V3C E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110 7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210 6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260 8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Spécification techniques

Caractéristiques électroniques

panneau solaire (mono- ou multicristallin)	tension	5,5 V
	courant	100 mA
accu Li-ion (rechargeable)	tension	3,7 V
	puissance	2.000 mAh
câble de recharge USB	tension	5,5 V
	courant	500 mA
tensions de sortie (CC)	5,5 V \pm 0,5 %	500 mA
	7,5 V \pm 0,5 %	350 mA
	9,5 V \pm 0,5 %	300 mA
connecteur d'entrée CC	USB Mini-B	
connecteur de sortie CC	Ø 3,45 mm	
fiches de sortie	Sony Ericsson T28, Nokia8210, motoV3, SamsungA288 (voir la liste sous §10)	
type d'accu	Li-ion rechargeable 3,7 V – 2000 mAh	

délais de charge

portable	1 ~ 2 heures	
accu au lithium	fort ensoleillement	12 heures
	faible ensoleillement	20 heures
	câble USB	3 ~ 4 heures

En général

dimensions	120 x 70 x 15 mm
poids	100 g (avec accu)

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article et la dernière version de cette notice, visitez notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés.

Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que se soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el **SOL17**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad



No exponga este equipo a lluvia ni humedad. Nunca ponga un objeto con líquido en el aparato.



Mantenga este aparato lejos del alcance de cualquier fuente de calor. Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- No exponga el aparato a ningún tipo de salpicadura o goteo.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- No utilice el aparato si el cable está dañado.
- La reparación debe ser realizada por un técnico cualificado.

3. Normas generales

- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo.
- No exponga este aparato a polvo, humedad y temperaturas extremas.
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Transporte el aparato en su embalaje original.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Un uso desautorizado puede causar daños y anula la garantía completamente.
- El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza.
- Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

4. Características

- placa solar multicristalino
- formato de bolsillo
- fácil de instalar gracias a las ventosas
- ideal para cargar móviles, lectores MP3, minidiscos y otros aparatos digitales
- apto para utilizar en el camping o cualquier lugar sin enchufe


SOL17

- tensión de salida seleccionable (5,5 V – 7,5 V – 9,5 V)
- cuatro conectores – véase §10 para una lista de los modelos compatibles
- batería Li-ion interna recargable por la placa solar o USB
- indicación del nivel de carga/descarga (LED rojo y verde)
- gran autonomía en el modo 'standby' gracias al bajo consumo
- circuito de protección contra la inversión de la polaridad
- interfaz: USB mini-B
- batería con larga duración de vida

5. Contenido

- placa solar
- cable USB (conector tipo mini-B a tipo A)
- prolongador con salida CC (Ø 3,45mm)
- 4 conectores para el uso con los modelos Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 ventosas
- Manual del usuario

6. Descripción

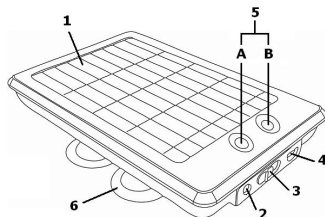

1. placa solar
2. salida CC
3. selector de tensión CC
4. entrada CC (USB mini-B)
5. LED de indicación
A) carga/descarga
B) nivel de carga de la placa
6. ventosas

7. Cargar la batería interna

Cargar por un puerto USB

- Introduzca el conector mini-B del cable USB en la entrada CC (4) y el conector tipo A en un puerto libre de un ordenador activado.
- El LED **rojo** (5A) se ilumina.
- El LED de carga (5A) se ilumina (verde) después de un tiempo de carga de tres a cuatro horas. La batería interna está cargada.
- Saque el cable USB. No deje conectado el cable USB para evitar que la placa solar se descargue inútilmente.
- Es posible conectar un aparato a la salida CC (2) mientras está cargando la placa. El LED **rojo** (5A) parpadea. Tenga en cuenta que el tiempo de carga de la batería durará más tiempo.

Cargar con la luz solar

- Ponga la placa solar orientada al sol para que pueda disfrutar un máximo de la luz solar. Fije la placa solar con las ventosas (6) si fuera necesario.
- El LED que indica el nivel de carga (5B) se ilumina (rojo o verde según la intensidad de la luz solar).
- El LED de carga (5A) se ilumina (verde) en cuanto la batería esté completamente cargada.
- Cuanto más fuerte sea la intensidad de la luz solar, más fuerte será la luminosidad del LED.

8. Cargar un aparato

- Seleccione la tensión con el selector **(3)**. Consulte el manual del usuario del aparato que quiere cargar.
- Introduzca el conector macho del prolongador en la salida CC **(2)**.
- Conecte el conector adecuado al conector hembra del prolongador y conéctelo al aparato.
- El LED **rojo (5A)** parpadea.
- El aparato está completamente cargado en cuanto el LED de carga **(5A)** se apague.
- Desconecte el prolongador del aparato.

9. Limpieza

- Limpie el aparato regularmente con un paño seco sin pelusas. Evite el uso de alcohol y de disolventes.
- **Nunca sumerja el aparato en un líquido.**

10. Lista de los aparatos compatibles

La placa solar es compatible con los siguientes aparatos (lista incompleta):

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 RIZR V3x E6802 E610 V3I V3C E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110 7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210 6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260 8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Especificaciones

Características electrónicas

placa solar (mono- o multicristalino)	tensión	5,5V
	corriente	100mA
batería Li-ion (recargable)	tensión	3,7 V
	potencia	2.000mAh
cable de carga USB	tensión	5,5 V
	corriente	500mA
tensiones de salida (CC)	5,5 V \pm 0,5 %	500mA
	7,5 V \pm 0,5 %	350mA
	9,5 V \pm 0,5 %	300mA
conector de entrada CC	USB Mini-B	
conector de salida CC	Ø 3,45mm	

SOL17

conectores de salida	Sony Ericsson T28, Nokia8210, motoV3, SamsungA288 (véase la lista bajo §10)	
tipo de batería	Li-ion recargable 3,7 V – 2000mAh	
tiempo de carga		
móvil	1 ~ 2 horas	
batería de litio	mucho luz solar	12 horas
	poco luz solar	20 horas
	Cable USB	3 ~ 4 horas
En general		
dimensiones	120 x 70 x 15mm	
peso	100 g (con batería)	

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman nv no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman nv dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.



Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf des **SOL17**! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise



Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten Gegenstände auf das Gerät.



Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.
- Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht wenn es beschädigt ist.
- Lassen Sie dieses Gerät von einem Fachmann reparieren.

3. Allgemeine Richtlinien

- Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes.
- Schützen Sie das Gerät vor extreme Temperaturen, Staub und Feuchte.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
- Es gibt keine zu wartenden Teile.
- Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.


4. Eigenschaften

- multikristalline Solarzellenplatte
- Taschenformat
- Einfach zu installieren (Saugglocken)
- das ideale Ladegerät für Handys, MP3, Mini Disc und andere digitale Geräte
- eignet sich für Camping oder überall wo es keine Steckdose gibt
- wählbare Ausgangsspannung(5,5 V – 7,5 V – 9,5 V)
- vier Ausgangsanschlüsse für verschiedene Typen von mobilen Geräten – siehe Liste, §10
- interne Li-ion-Batterie aufladbar über Solarzellenplatte oder USB
- Statusanzeige während des Ladens/Entladens (rote/grüne LED)
- extrem lange Autonomie im Standby-Modus dank des niedrigen Stromverbrauchs
- geschützt vor umgekehrter Polarität
- Schnittstelle: USB mini-B
- Batterie mit langer Lebensdauer

5. Lieferumfang

- Solarzellenplatte
- USB-Kabel (Anschluss Typ mini-B auf Typ A)
- Verlängerungskabel mit DC-Ausgang (Ø 3,45 mm)
- 4 Anschlüsse für Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 Saugglocken
- Bedienungsanleitung

6. Umschreibung

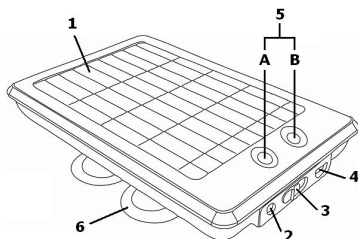

1. Solarzellenplatte
2. DC-Ausgang
3. Wahlschalter DC-Spannung
4. DC-Eingang (USB mini-B)
5. Status-LEDs
 - A) Laden/Entladen
 - B) Status Solarzellenplatte
6. Saugglocken

7. Die interne Batterie laden

Über einen USB-Port

- Verbinden Sie den Mini-B-Anschluss des USB-Kabels mit dem DC-Eingang (4) und den Anschluss Typ A mit dem freien USB-Port eines eingeschalteten PCs.
- Eine **rote LED (5A)** leuchtet.
- Die LED leuchtet grün nach einer Ladezeit von drei bis vier Stunden. Dies bedeutet, dass die interne Batterie völlig geladen ist.
- Entfernen Sie das USB-Kabel. Lassen Sie das USB-Kabel nicht angeschlossen, um einen unnötigen Verbrauch zu vermeiden.
- Verbinden Sie nun ein mobiles Gerät mit dem DC-Ausgang (2). Die **rote LED (5A)** blinkt.

Über Sonnenlicht

- Installieren Sie die Solarzellenplatte so, dass diese ein Maximum am Sonnenlicht genießen kann. Verwenden Sie die Saugglocken (6), um das Ladegerät an etwas zu befestigen.
- Die Status-LED (5B) leuchtet rot oder grün, abhängig von der Stärke des Sonnenlichts.
- Die LED (5A) leuchtet grün, sobald die interne Batterie völlig geladen ist.
- Je stärker das Sonnenlicht ist, umso heller brennt die LED.

8. Ein Mobilgerät laden

- Wählen Sie die Ausgangsspannung über den Wahlschalter (3). Siehe die Bedienungsanleitung vom Gerät, das Sie laden möchten.
- Verbinden Sie den Stecker des Verlängerungskabels mit dem DC-Ausgang (2).
- Wählen Sie den geeigneten Anschluss gemäß dem Gerät, das Sie laden möchten und verbinden Sie mit der Buchse des Verlängerungskabels. Verbinden Sie das Gerät, das Sie laden möchten, mit dem Anschluss.
- Die **rote LED (5A)** fängt an, zu blinken.
- Die LED (5A) erlischt, sobald das angeschlossene Gerät völlig geladen ist.
- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät.

9. Reinigung

- Reinigen Sie die Solarzellenplatte regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel.
- **Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.**

10. Liste mit kompatiblen Geräten

Diese Solarzellenplatte ist kompatibel mit nachfolgenden Geräten (unvollständige Liste):

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 RIZR V3x E6802 E610 V3I V3C E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110 7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210 6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260 8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Technische Daten**Elektrische Eigenschaften**

Solarzellenplatte	Spannung	5,5 V
(mono- oder multikristallin)	Strom	100 mA
Li-ion-Batterie	Spannung	3,7 V
(wieder aufladbar)	Leistung	2.000 mAh
USB-Kabel	Spannung	5,5 V
	Strom	500 mA
Ausgangsspannung (DC)	5,5 V ± 0,5 %	500 mA
	7,5 V ± 0,5 %	350 mA
	9,5 V ± 0,5 %	300 mA
Anschluss DC-Eingang	USB Mini-B	
Anschluss DC-Ausgang	Ø 3,45 mm	
Ausgangsstecker	Sony Ericsson T28, Nokia8210, motoV3, SamsungA288 (siehe Liste, §10)	
Batterietyp	Li-ion wieder aufladbar 3,7 V – 2.000 mAh	

Ladezeiten

Handy	1 ~ 2 Stunden	
Lithiumbatterie	starkes Sonnenlicht	12 Stunden
	schwaches Sonnenlicht	20 Stunden
	USB-Kabel	3 ~ 4 Stunden

Allgemein

Abmessungen	120 x 70 x 15mm
Gewicht	100 g (mit Batterie)

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman nv übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman nv besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

Instrukcja Obsługi

1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska.



Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na urządzenia elektroniczne lub skontaktuj się z firmą zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska.

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu prosimy o niekorzystanie z niego i skontaktowanie się ze sprzedawcą.

2. Instrukcje bezpieczeństwa



Chronić przed deszczem, wilgocią, obłaniem oraz innym kontaktem z cieczami. W pobliżu urządzenia nie stawiać naczyń z wodą ani innymi cieczami.



Chroń to urządzenie przed ekstremalnym przegrzaniem.
Chronić przed dziećmi oraz użytkownikami nieautoryzowanymi.

- Wszelkie szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją nie są objęte gwarancją a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za te szkody.
- Chroń to urządzenie przed substancjami olejowymi.
- Urządzenie jest bezobsługowe. Wewnątrz nie ma części zapasowych, ani części nadających się do wymiany przez użytkownika. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieuprawnioną ingerencją w urządzenie.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli kabel lub obudowa jest uszkodzona.
- W celu naprawy zgłoś się do swojego sprzedawcy.

3. Generalne wskazówki

- Chronić to urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami, zwłaszcza w trakcie użytkowania i podłączania.
- Chronić przed kurzem oraz przegrzaniem (np. nie wystawiać na promieniowanie słoneczne, nie kłaść na grzejniku,...).
- Zapoznać się z niniejszą instrukcją przed używaniem urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa zabronione są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.
- Używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem spowoduje utratę gwarancji.
- Urządzenie jest bezobsługowe. Wewnątrz nie ma części zapasowych, ani części nadających się do wymiany przez użytkownika.
- Jeżeli będziesz potrzebować części zapasowych, skontaktuj się ze sprzedawcą.


4. Cechy

- Multikrystaliczny panel słoneczny
- Rozmiar kieszonkowy
- Łatwy w montażu (przyssawki)
- Idealny do ładowania telefonów komórkowych, MP3, mini dysk (MD) lub innych urządzeń cyfrowych
- Idealny na kemping lub inne miejsca w których nie ma dostępu do prądu
- Trzy poziomy napięcia do wyboru (5,5V – 7,5V – 9,5V)
- Cztery różne końcówki do podłączenia różnych urządzeń mobilnych – zobacz więcej w §10
- Wbudowany wewnętrzny akumulator Li-Ion o dużej pojemności, ładowalny przez panel słoneczny lub USB
- Wskaźnik LED informujący o ładowaniu wbudowanego akumulatora (czerwona dioda) lub rozładowywaniu (zielona dioda)
- Bardzo efektywne działanie i długi czas na jaki możesz pozostawić urządzenie w pozycji uśpienia (stand-by) dzięki niskiemu poborowi prądu przez panel
- Zabezpieczenie przeciwzwarcowe spowodowane odwrotną polaryzacją (pomyleniem biegunów w urządzeniu)
- Wejście USB mini-B

5. W zestawie

- Panel Słoneczny
- Kabel USB (z końcówkami typu mini-B i typu A)
- Kabel wyjściowy prądu stałego DC (Ø 3,45mm)
- 4 różne końcówki, np. pasujące do Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 przyssawki

6. Opis ogólny

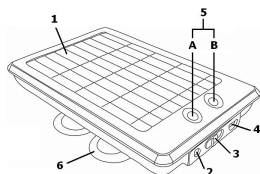

1. Panel słoneczny
2. Wyjście DC
3. Ustawienie napięcia wyjściowego
4. Wejście prądu DC (USB mini-B)
5. Diody LED
 - A) ładowanie/rozładowanie
 - B) status panelu słonecznego
6. Przyssawki

7. Ładowanie wbudowanego akumulatora

Ładowanie akumulatora wewnętrznego przy użyciu portu USB

- Podłącz kabel USB do wejścia mini-B (4) a drugi koniec (wtyczkę typu A) podłącz do wolnego portu USB we włączonym komputerze.
- Zapali się **czerwona** dioda LED ładowania (5A).
- Po około 3-4 godzinach dioda LED ładowania (5A) zmieni kolor na zielony, informując, iż wewnętrzny akumulator został w pełni naładowany.
- Odłącz kabel USB. Nie pozostawiaj kabla USB podłączonego bez potrzeby. Grozi to skróceniem żywotności akumulatora.
- W czasie ładowania akumulatora wewnętrznego możliwe jest również podłączenie do panelu przenośnego urządzenia w celu jego podładowania. Wystarczy podłączyć je do wyjścia DC (2). **Czerwona** dioda ładowania zacznie migać (5A) a ładowanie akumulatora wewnętrznego panelu zajmie więcej czasu.

Ładowanie akumulatora wewnętrznego przy użyciu promieni słonecznych

- Po prostu umieść ładowarkę tak, aby promienie słoneczne padały na panel słoneczny. Przyssawki (6) pomogą unieruchomić / zamontować ładowarkę.
- Dioda statusu panelu słonecznego (5B) zapali się. W zależności od nasilenia promieni słonecznych, dioda LED przybierze kolor od czerwonego (małe natężenie promieniowania – wolniejsze ładowanie) do zielonego (najwyższe promieniowanie – szybsze ładowanie)
- W zależności od nasłonecznienia ładowanie może zająć więcej lub mniej czasu. Po kilku godzinach dioda LED ładowania (5A) zmieni kolor na zielony, informując, iż wewnętrzny akumulator został w pełni naładowany.

8. Ładowanie urządzeń przenośnych

- Ustaw przełącznik napięcia wyjściowego (3) zgodnie z napięciem ładowania urządzenia. Napięcie, jakim dane urządzenie powinno być ładowane znajdziesz m.in. w instrukcji obsługi danego urządzenia.
- Podłącz kabel wyjściowy prądu stałego męską końcówką z wyjściem DC (2).
- Podłącz wtyczkę (pasującą do urządzenia) do żeńskiej końcówki kabla.
- Podłącz odpowiednią wtyczkę znajdującą się na końcu kabla do urządzenia.
- **Czerwona** dioda LED ładowania (5A) zacznie migać.
- Gdy dioda LED ładowania (5A) wyłączy się, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Odłącz urządzenie od panelu słonecznego.

9. Czyszczenie panelu

- Regularnie przecieraj panel słoneczny suchą, delikatną ściereczką. Nie używaj detergentów ani alkoholu. Nie naciskaj nadmiernie na panel, grozi to jego uszkodzeniem.
- **Nigdy nie zanurzaj panelu w wodzie ani w innych cieczach.**

10. Przegląd obsługiwanych urządzeń

Ładowarka Sol17 współpracuje z wieloma urządzeniami przenośnymi. Poniżej znajduje się lista **wybranych** urządzeń, które mogą być ładowane przez Sol17. Jeśli Twoje urządzenie nie znajduje się na poniższej liście, zapytaj sprzedawcę, czy będzie obsługiwane przez ładowarkę:

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 R1ZR V3x E6802 E610 V3I V3C

E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110
7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210
6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260
8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

Panel słoneczny (mono lub multi -krystaliczny)	Napięcie	5,5V
	Prąd	100mA
Akumulator Li-ion (ładowalny)	Napięcie	3,7V
	Pojemność	2.000mAh
Kabel ładujący USB	Napięcie	5,5V
	Prąd	500mA
Napięcia wyjściowe (DC) i odpowiadające im prądy	5,5V±0,5%	500mA
	7,5V±0,5%	350mA
	9,5V±0,5%	300mA
Wtyczka wejściowa DC	USB Mini-B	
Wtyczka wyjściowa DC	Ø 3,45mm	
Końcówki wyjściowe	Sony Ericsson T28, Nokia8210, motoV3, SamsungA288 (zobacz Przegląd obsługiwanych urządzeń w §10)	
Wbudowany akumulator	Li-ion 3.7V – 2000mAh	

Czasy ładowania

Telefon komórkowy	1~2 godziny	
Wbudowany akumulator	Przy pełnym naświetleniu	12 godzin
	Przy częściowym naświetleniu	20 godzin
	Przy użyciu kabla USB	3~4 godziny

Ogólne

Wymiary	120 x 70 x 15mm
Waga	0,1 kg (w tym wbudowany akumulator)

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman N.V. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane złym korzystaniem z urządzenia. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym produkcie lub o marce Velleman, wejdź na stronę: www.velleman.eu. Velleman nie jest dystrybutorem wszystkich marek zawartych w tej instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI

Instrukcja ta jest własnością firmy Velleman NV i jest chroniona prawami autorskimi. Wszystkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część tej instrukcji nie może być kopiowana, przedrukowywana, tłumaczona lub konwertowana na wszelkie nośniki elektroniczne lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introdução

Aos cidadãos da União Europeia

Importantes informações relativas ao meio ambiente no que diz respeito a este produto.



Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas se as houver) no lixo doméstico; dirija-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite as leis locais relativas ao meio ambiente.

Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.

Obrigada por ter adquirido o **SOL17**! Leia atentamente as instruções do manual antes de o usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Normas de segurança



Não exponha o aparelho à chuva ou humidade. Nunca coloque um objecto com líquido em cima do aparelho.



Mantenha o aparelho afastado de qualquer fonte de calor. Mantenha o aparelho fora do alcance de pessoas não capacitadas e crianças.

- Os danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será responsável por qualquer dano ou outros problemas resultantes.
- Não exponha o aparelho a qualquer tipo de salpicos.
- Os danos causados por modificações não autorizadas não estão cobertos pela garantia.
- Não use o aparelho se o cabo estiver danificado.
- As reparações devem ser efectuadas por um técnico especializado.

3. Normas gerais

- Não abane o aparelho. Evite usar força excessiva durante o manuseamento.
- Não exponha o aparelho ao pó, humidade e temperaturas extremas.
- Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
- Transporte o aparelho na sua embalagem original.
- Por razões de segurança estão proibidas quaisquer modificações desde que não autorizadas.
- Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Um uso não autorizado pode provocar danos e anula a garantia completamente.
- O utilizador não deverá proceder à manutenção das peças.
- Contacte o seu distribuidor caso necessite de peças de substituição.


4. Características

- placa solar multicristalina
- formato de bolso
- fácil de instalar graças às ventosas
- ideal para carregar telemóveis, leitores MP3, minidiscos e outros aparelhos digitais
- útil para usar no campismo ou em qualquer local sem tomadas eléctricas
- tensão de saída seleccionável (5,5 V – 7,5 V – 9,5 V)
- quatro conectores – veja §10 para consultar a lista dos modelos compatíveis
- bateria Li-ion interna recarregável por placa solar ou USB
- indicação do nível de carga/descarga (LED vermelho e verde)
- grande autonomia no modo 'standby' graças ao baixo consumo
- circuito de protecção contra a inversão da polaridade
- interface: USB mini-B
- bateria de longa duração

5. Conteúdo

- placa solar
- cabo USB (conector tipo mini-B a tipo A)
- prolongador com saída CC (Ø 3,45mm)
- 4 conectores para usar com os modelos Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 ventosas
- manual do utilizador

6. Descrição

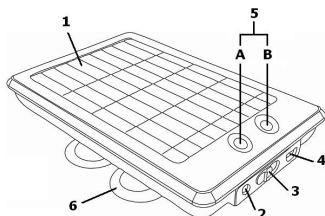

1. placa solar
2. saída CC
3. selector de tensão CC
4. entrada CC (USB mini-B)
5. LED de indicação
 - A) carga/descarga
 - B) nível de carga da placa
6. ventosas

7. Carregar a bateria interna

Carregamento por porta USB

- Introduza o conector mini-B do cabo USB na entrada CC (4) e o conector tipo A numa porta livre de um computador ligado.
- O LED vermelho (5A) acende.
- O LED de carga (5A) acende (verde) após um tempo de carregamento de três a quatro horas. A bateria interna está carregada.
- Tire o cabo USB. Não deixe o cabo USB ligado para evitar que a placa solar se descarregue inutilmente.
- É possível ligar um aparelho à saída CC (2) enquanto está a carregar a placa. O LED **vermelho (5A)** fica intermitente. Tenha em conta que a bateria levará mais tempo a carregar.

Carregamento a luz solar

- Coloque a placa solar orientada na direcção do sol para que possa receber o máximo de luz solar. Fixe a placa solar com as ventosas (6) caso seja necessário.
- O LED que indica o nível de carga (5B) acende (vermelho ou verde de acordo com a intensidade da luz solar).
- O LED de carga (5A) acende (verde) logo que a bateria estiver completamente carregada.
- Quanto mais forte for a intensidade da luz solar, mas intensa será a luminosidade do LED.

8. Carregar um aparelho

- Selecione a tensão com selector (3). Consulte o manual do utilizador do aparelho que pretende carregar.
- Introduza o conector macho na saída CC (2).
- Ligue o conector adequado ao conector fêmea do prolongador e ligue-o ao aparelho.
- O LED **vermelho (5A)** fica intermitente.
- O aparelho está completamente carregado logo que o LED de carregamento (5A) se apagar.
- Desligue o prolongador do aparelho.

9. Limpeza

- Limpe o aparelho regularmente com um pano seco sem pêlo. Evite o uso de álcool ou dissolventes.
- **Nunca mergulhe o aparelho em qualquer tipo de líquido.**

10. Lista de aparelhos compatíveis

A placa solar é compatível com os seguintes aparelhos (lista incompleta):

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 RIZR V3x E6802 E610 V3I V3C E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110 7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210 6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260 8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Especificações

Características electrónicas

placa solar (mono- ou multicristalino)	tensão	5,5V
	corrente	100mA
bateria Li-ion (recarregável)	tensão	3,7 V
	potência	2.000mAh
cabo de carregamento USB	tensão	5,5 V
	corrente	500mA
tensões de saída (CC)	5,5 V ± 0,5 %	500mA
	7,5 V ± 0,5 %	350mA
	9,5 V ± 0,5 %	300mA
conector de entrada CC	USB Mini-B	
conector de saída CC	Ø 3,45mm	
conectores de saída	Sony Ericsson T28, Nokia8210, motoV3, SamsungA288 (ver a lista abaixo §10)	
tipo de bateria	Li-ion recarregável 3,7 V – 2000mAh	
tempo de carregamento		
telemóvel	1 ~ 2 horas	
bateria de lítio	muita luz solar	12 horas
	pouca luz solar	20 horas
	cabo USB	3 ~ 4 horas

Geral

dimensões	120 x 70 x 15mm
peso	100 g (com bateria)

Utilize este aparelho apenas com os acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causadas pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação acerca deste produto visite a nossa página www.perel.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detem os direitos de autor deste manual do utilizador.

Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza



Tenere il dispositivo lontano da pioggia e umidità.

Non appoggiare mai sopra o vicino al dispositivo oggetti contenenti liquidi.



Proteggere il dispositivo da temperature estreme.

Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Tenere il dispositivo lontano da spruzzi e gocciolamento di liquidi.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Non utilizzare il dispositivo se il contenitore o i cavi sono danneggiati.
- Non tentare di riparare il dispositivo. Contattare il proprio rivenditore per assistenza.

3. Linee guida generali

- Proteggere lo strumento da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo ed eseguire i collegamenti con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, polvere e umidità.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente.
- Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.


4. Caratteristiche

- Pannello fotovoltaico policristallino
- Tascabile
- Semplice da installare (fissaggio mediante ventose)
- Ideale per caricare le batterie di cellulari, MP3, mini disk e di altri dispositivi digitali.
- Perfetto per il campeggio e per l'utilizzo in luoghi dove non è disponibile la rete elettrica.
- Tensione d'uscita selezionabile (5,5V – 7,5V – 9,5V)
- Quattro differenti connettori d'alimentazione per garantire l'interfacciamento con una vasta gamma di dispositivi portatili - Consultare capitolo 10.
- Batteria LI-Ion integrata, ricaricabile tramite pannello solare o porta USB
- Indicazione di stato per carica e scarica (LED rosso e verde)
- Elevata autonomia in stand by grazie al bassissimo consumo
- Protezione contro corrente inversa al pannello per impedire la scarica della batteria
- Interfaccia mini USB-B
- Batteria a lunga durata

5. Contenuto della confezione

- Pannello fotovoltaico
- Cavo USB (con connettori tipo USB mini-B / USB-A)
- Cavo prolunga con spina / presa DC (Ø 3,45mm)
- 4 differenti spine di alimentazione compatibili con Sony Ericsson®T28, Nokia®8210, moto®V3, Samsung®A288
- 4 ventose per fissaggio su superfici lisce
- Manuale utente

6. Descrizione

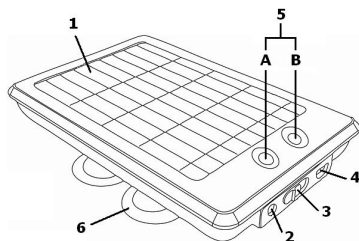

2. Pannello fotovoltaico
3. Uscita tensione DC
4. Ingresso tensione DC (USB mini-B)
5. LED di stato
 - A) carica/scarica
 - B) stato pannello solare
6. Ventose

7. Ricarica della batteria integrata

Ricarica tramite porta USB

- Collegare il connettore mini USB-B del cavo USB alla presa mini USB del dispositivo (4) e il connettore USB-A alla porta USB di un PC.
- Il LED **rosso** di carica (5A) si illumina.
- Dopo circa 3-4 ore il LED di carica (5A) si illuminerà di verde indicando che la batteria interna è completamente carica.

- Scollegare il cavo USB. Non lasciare collegato il dispositivo alla porta USB oltre il tempo necessario per la ricarica completa della batteria onde evitare di ridurre la vita alla batteria stessa.
- Durante la ricarica è possibile collegare un dispositivo all'uscita DC **(2)**. Il LED di carica **rosso (5A)** lampeggerà; la ricarica della batteria interna richiederà maggior tempo.

Ricarica tramite pannello fotovoltaico

- È sufficiente esporre il pannello fotovoltaico del dispositivo alla luce solare diretta. Le ventose **(6)** applicate sul pannello posteriore possono servire per mantenere in posizione il dispositivo.
- Il LED di stato del pannello solare **(5B)** si illumina. Il LED passerà dalla luce rossa a quella verde dopo un intervallo di tempo che varia in funzione dell'intensità della luce solare.
- Quando la batteria interna è completamente carica, il LED di carica **(5A)** diventa verde.
- Maggiore è l'intensità della luce solare, maggiore è la luminosità del LED.

8. Ricarica di un dispositivo portatile

- Posizionare il selettore della tensione d'uscita **(3)** sul valore di tensione desiderato. Consultare il manuale utente del dispositivo da collegare per conoscere il valore di tensione corretto.
- Inserire la spina DC del cavo in dotazione nella presa DC **(2)** del dispositivo.
- Collegare alla presa DC del cavo il connettore di alimentazione compatibile con il dispositivo da ricaricare. Collegare il dispositivo.
- Il LED di carica **rosso (5A)** inizia a lampeggiare.
- Quando il LED **(5A)** si spegne significa che la batteria del dispositivo è completamente carica.
- Scollegare il dispositivo dal caricabatterie solare.

9. Pulizia

- Pulire il pannello solare regolarmente con un panno asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare alcol o solventi. Non esercitare troppa pressione sul pannello solare.
- **Non immergere il pannello solare in acqua o altri liquidi.**

10. Dispositivi supportati

Questo caricabatterie può essere utilizzato con numerosi dispositivi portatili; di seguito sono riportati alcuni di essi:

Motorola®

E680 E680I A780 A668 RAZR V3 V3I PEBL U6 V360 C362 C305 C363 V320 A732 V191 SLVR L7 L6 A1200 V323 V325 E1070 E770v KRZR K1 L2 L6 PEBL V6 R1ZR V3x E6802 E610 V3I V3C E680 E615 E685 V235 BLACKBERRY® 6210 6230 6510 6280 7280 7230 7130 7250 7510 7110 7100 LG G1800 MR220 MPX200 E680I TV190 HTC S 620 Qtek 8500

Nokia®

2100 3210 3310 3360 3390 3410 3510 5110 5120 5125 5160 5165 5180 5185 5190 5210 6110 6150 6160 6161 6162 6185 6190 6210 6250 6510 7110 7210 7160 7650 8250 8260 8290 8810 8850 8860 8890 8910

Samsung®

600 630 638 A100 A188 A288 A300 A308 A408 N300

Sony-Ericsson®

A2618S R310 R320 R380 R520m R600 T20 T28 T29 T39 T60 T65 T66 T68

11. Specifiche tecniche

Caratteristiche elettriche

Pannello fotovoltaico (mono o policristallino)	Tensione	5,5V
	Corrente	100mA
Batteria Li-ion (ricaricabile)	Tensione	3,7V
	Corrente	2.000mAh
Cavo USB per la ricarica	Tensione	5,5V
	Corrente	500mA
Tensione d'uscita (DC)	5,5V \pm 0,5%	corrente max. 500mA
	7,5V \pm 0,5%	corrente max. 350mA
	9,5V \pm 0,5%	corrente max. 300mA
Connettore tensione d'ingresso (DC)	mini USB-B	
Connettore tensione d'uscita (DC)	Ø 3,45mm	
Connettori di alimentazione	Sony Ericsson T28, Nokia 8210, motoV3, Samsung A288 (per conoscere i dispositivi supportati, consultare il capitolo 10)	
Tipo batteria	Li-ion ricaricabile 3,7V – 2.000mAh	

Tempi di ricarica

Telefono cellulare	1~2 ore	
Batteria al litio integrata	massimo irraggiamento solare	12 ore
	scarso irraggiamento solare	20 ore
	cavo USB	3~4 ore

Generali

Dimensioni	120 x 70 x 15mm
Peso (compresa batteria)	100 g (3,53 oz)

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio o errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Velleman® Service and Quality Warranty

Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and distributes its products in more than 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

• All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.

• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

• Not covered by warranty:

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc.;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.

• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.

• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.

• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.

• The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronica wereld en verdeelt in meer dan 85 landen.

Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50% bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

• Valt niet onder waarborg:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).

SOL17

- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
 - alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
 - Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient verzegeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutsomschrijving bij.
 - Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
 - Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
 - Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
- Bovenaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).**

FR

Garantie de service et de qualité Velleman®

Velleman® jouit d'une expérience de plus de 35 ans dans le monde de l'électronique avec une distribution dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.
- **sont par conséquent exclus :**
 - tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
 - tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui nécessite un remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
 - tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
 - tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
 - tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
 - tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
 - tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé ;
 - toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ;
 - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- conseil : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentarité selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

ES

Garantía de servicio y calidad Velleman®

Velleman® disfruta de una experiencia de más de 35 años en el mundo de la electrónica con una distribución en más de 85 países.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto por nuestro propio servicio de calidad como por un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.
- **Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:**
 - todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;
 - partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada);
 - defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
 - defectos causados por negligencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
 - daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
 - daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
 - daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
 - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de SA Velleman®;
 - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transfórtele en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a cargo del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)

**Velleman® Service- und Qualitätsgarantie**

Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in über 85 Ländern. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
- **Von der Garantie ausgeschlossen sind:**
 - alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
 - Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die regelmäßig ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
 - Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
 - Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckfremde Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
 - Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
 - Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.

SOL17

- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
 - Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerumschreibung hinzu.
 - Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es Ihnen auf der Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Geräts heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
 - Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
 - Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
- Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).**

PT

Garantia de serviço e de qualidade Velleman®

Velleman® tem uma experiência de mais de 35 anos no mundo da electrónica com uma distribuição em mais de 85 países.

Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controlos de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):

- qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
- no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custos são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.
- **estão por consequência excluídos :**
 - todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perda de dados) e uma indemnização eventual por perda de receitas ;
 - todos os bens de consumo ou acessórios, ou peças que necessitam uma substituição regular e normal como p.ex. pilhas, lâmpadas, peças em borracha, correias... (lista ilimitada);
 - todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de uma catastrophe natural, etc.;
 - danos provocados por negligência, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante;
 - todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho (o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
 - todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;
 - todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.
- qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
- dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
- uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;
- qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.

PL

Velleman® usługi i gwarancja jakości

Velleman® ma ponad 35-letnie doświadczenie w świecie elektroniki. Dystrybuujemy swoje produkty do ponad 85 krajów.

Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowe wyrywkowe badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dolażenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

Opólne Warunki dotyczce gwarancji:

Wszystkie produkty konsumencie podlegaj 24-miesiicznej gwarancji na wady produkcyjne i materialowe od daty zakupu.

W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® moze zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki moze jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:

zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.

Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:

- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty danych;
- utrata zysków z tytułu niesprawności produktu; z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne: baterie, żaróweczki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub klęski żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólnie użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy;
- Szkody wynikające ze złe zabezpieczonej wysyłki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman®.

Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy Velleman®, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyną wady są okoliczności techniczne czy też wynikają wyłącznie z nieznaności obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca moze zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu.

W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.

wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).

**Garanzia di Qualità Velleman®**

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa